


Automatický přepínač zátěže (ATS) Návod k obsluze

ATS-W-50A-1

ATS-W-25A-3

ATS-W-80A-1

ATS-W-40A-3

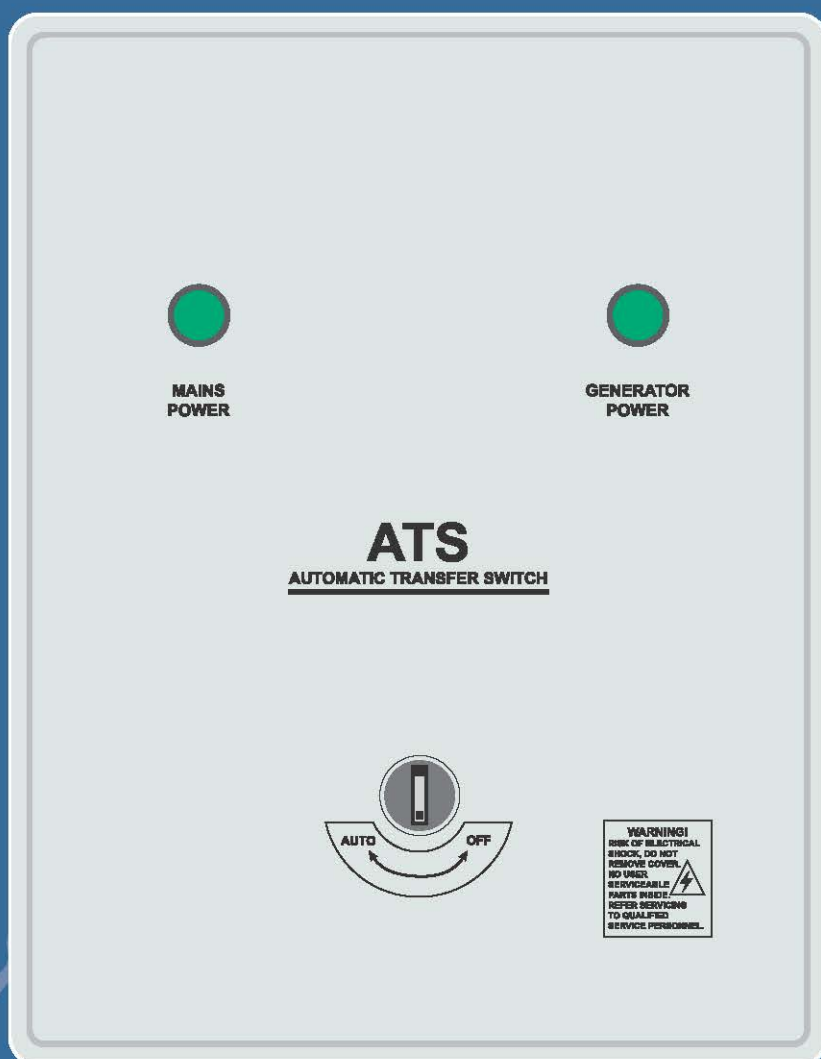


Bezpečnostní varování



Chraňte před ohněm



Uchovávejte v suchu

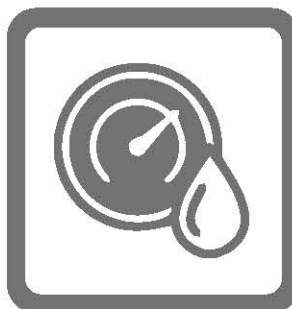


Vysoká vlhkost vzduchu
snadno vede k úrazu
elektrickým proudem




Obsluhovat smějí
odborníci



Pravidelně kontrolujte
řádné dotažení svorek

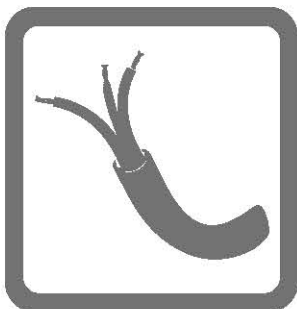

Pravidelně kontrolujte
opotřebení kabelů

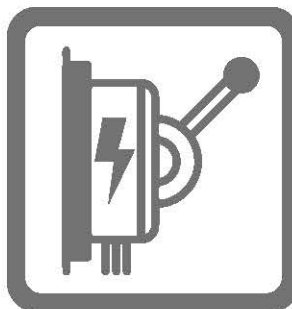


Před prováděním úkonů
odpojte napájení



Nenechávejte uvnitř
náradí, mohlo by dojít
k úrazu elektrickým
proudem

Technické parametry

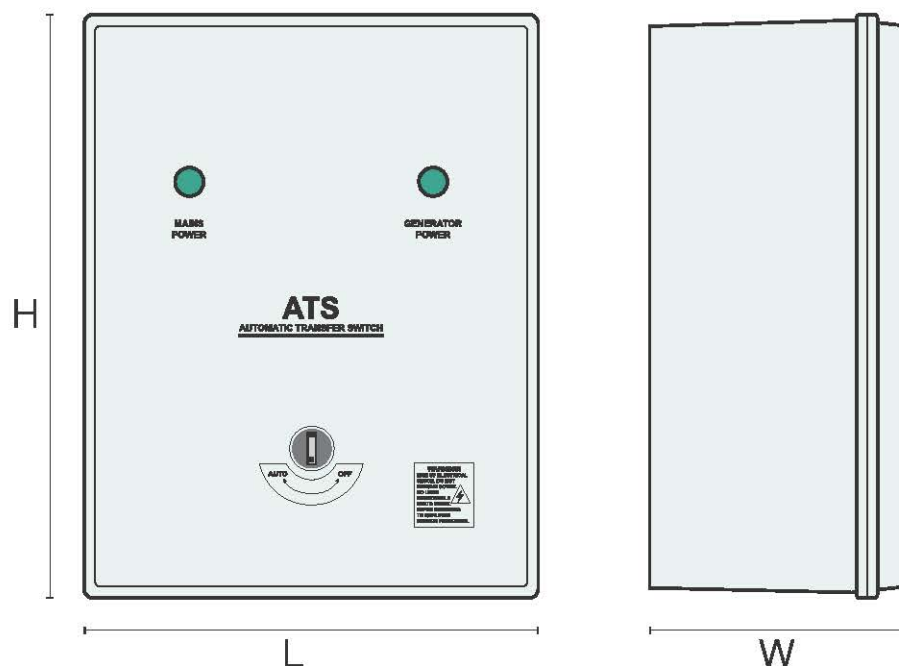

Model		ATS-W-50A-1	ATS-W-25A-3	ATS-W-80A-1	ATS-W-40A-3
Frekvence	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Stejnoseměrné napájení	V	8–18	8–18	8–18	8–18
Spotřeba energie	W	10	10	10	10
Provozní napětí	V	230	400	230	400
Provozní proud	A	50	25	80	40
Teplota prostředí	°C	-20–50	-20–50	-20–50	-20–50
Vlhkost prostředí	%	20-90	20-90	20-90	20-90
Čistá hmotnost	kg	6,0	6,0	8,0	8,0
Celková hmotnost	kg	6,5	6,5	8,5	8,5
Rozměry produktu (D×Š×V)	mm	300×170×400	300×170×400	350×200×450	350×200×450
Rozměry balení (D×Š×V)	mm	360×260×440	360×260×440	410×280×490	410×280×490
Ve 20/40palcovém kontejneru	ks	760/1750	760/1750	550/1276	550/1276

Popis ATS


1. Indikátor napájení generátorem

2. Indikátor napájení z elektrické sítě

3. Přepínač

4. Kabelová průchodka (230/400V AC)

5. Konektor signálového kabelu (12 V, ss.)

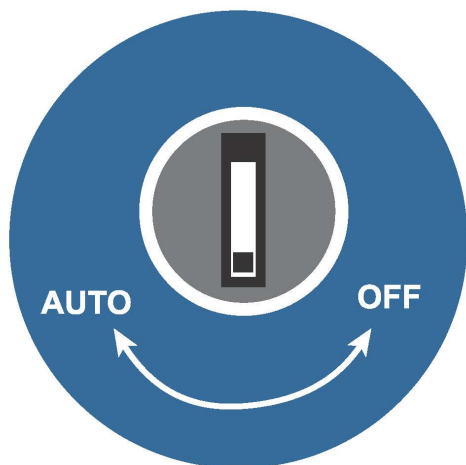

AUTO


Systém ATS pracuje automaticky

OFF/Vypnuto Vypne ATS a hlavní napájení


Připojení signálového kabelu

Poznámka:

Vypněte hlavní napájení a poté připojte signální kabel. Po připojení signálového kabelu bude ATS fungovat automaticky.

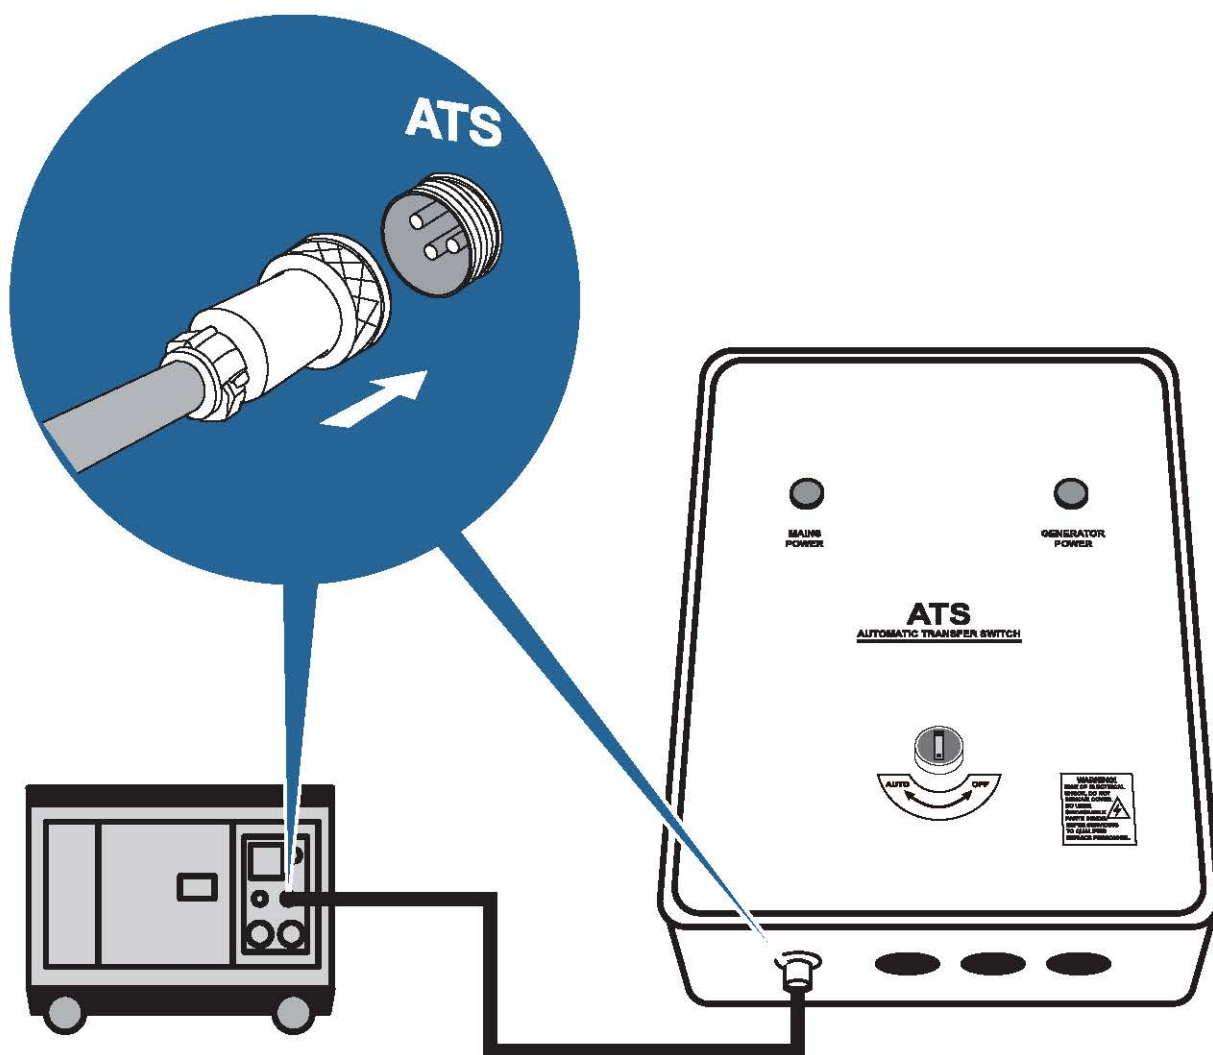

Způsob zapojení (jedna fáze)

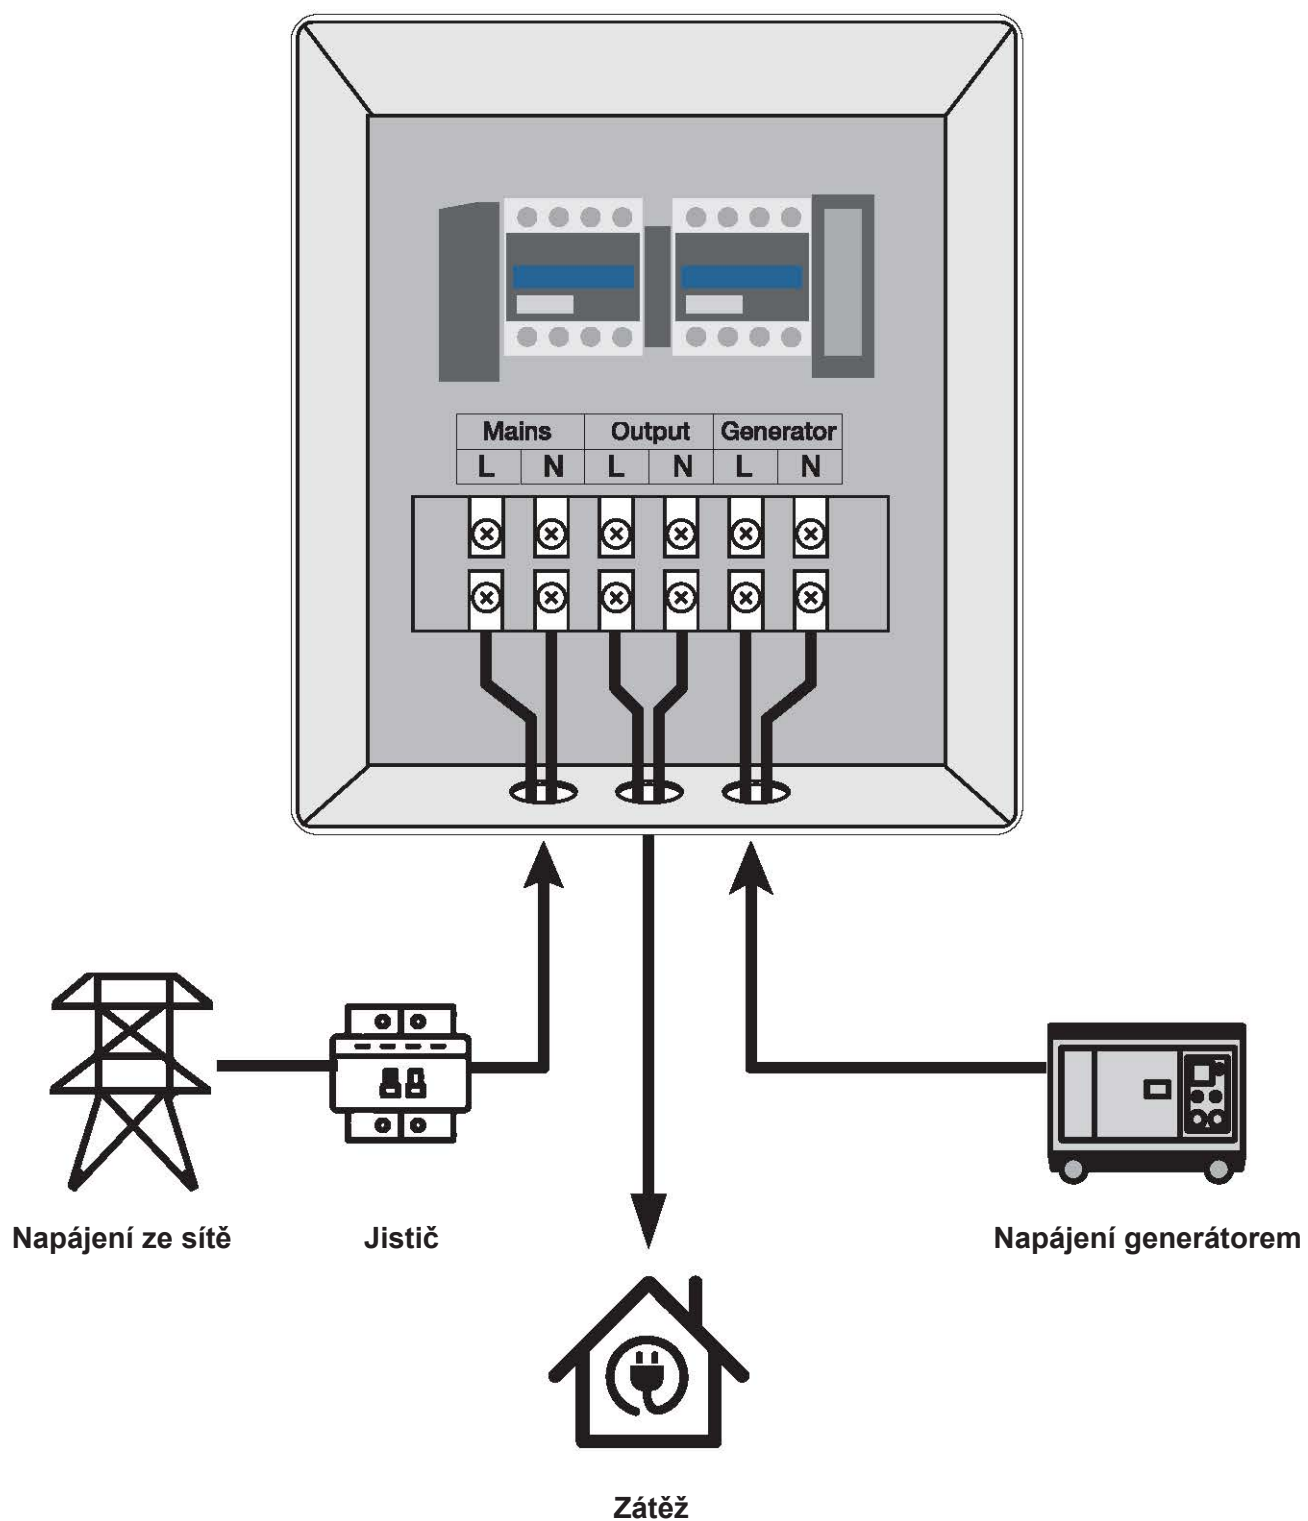

Způsob zapojení (tři fáze)



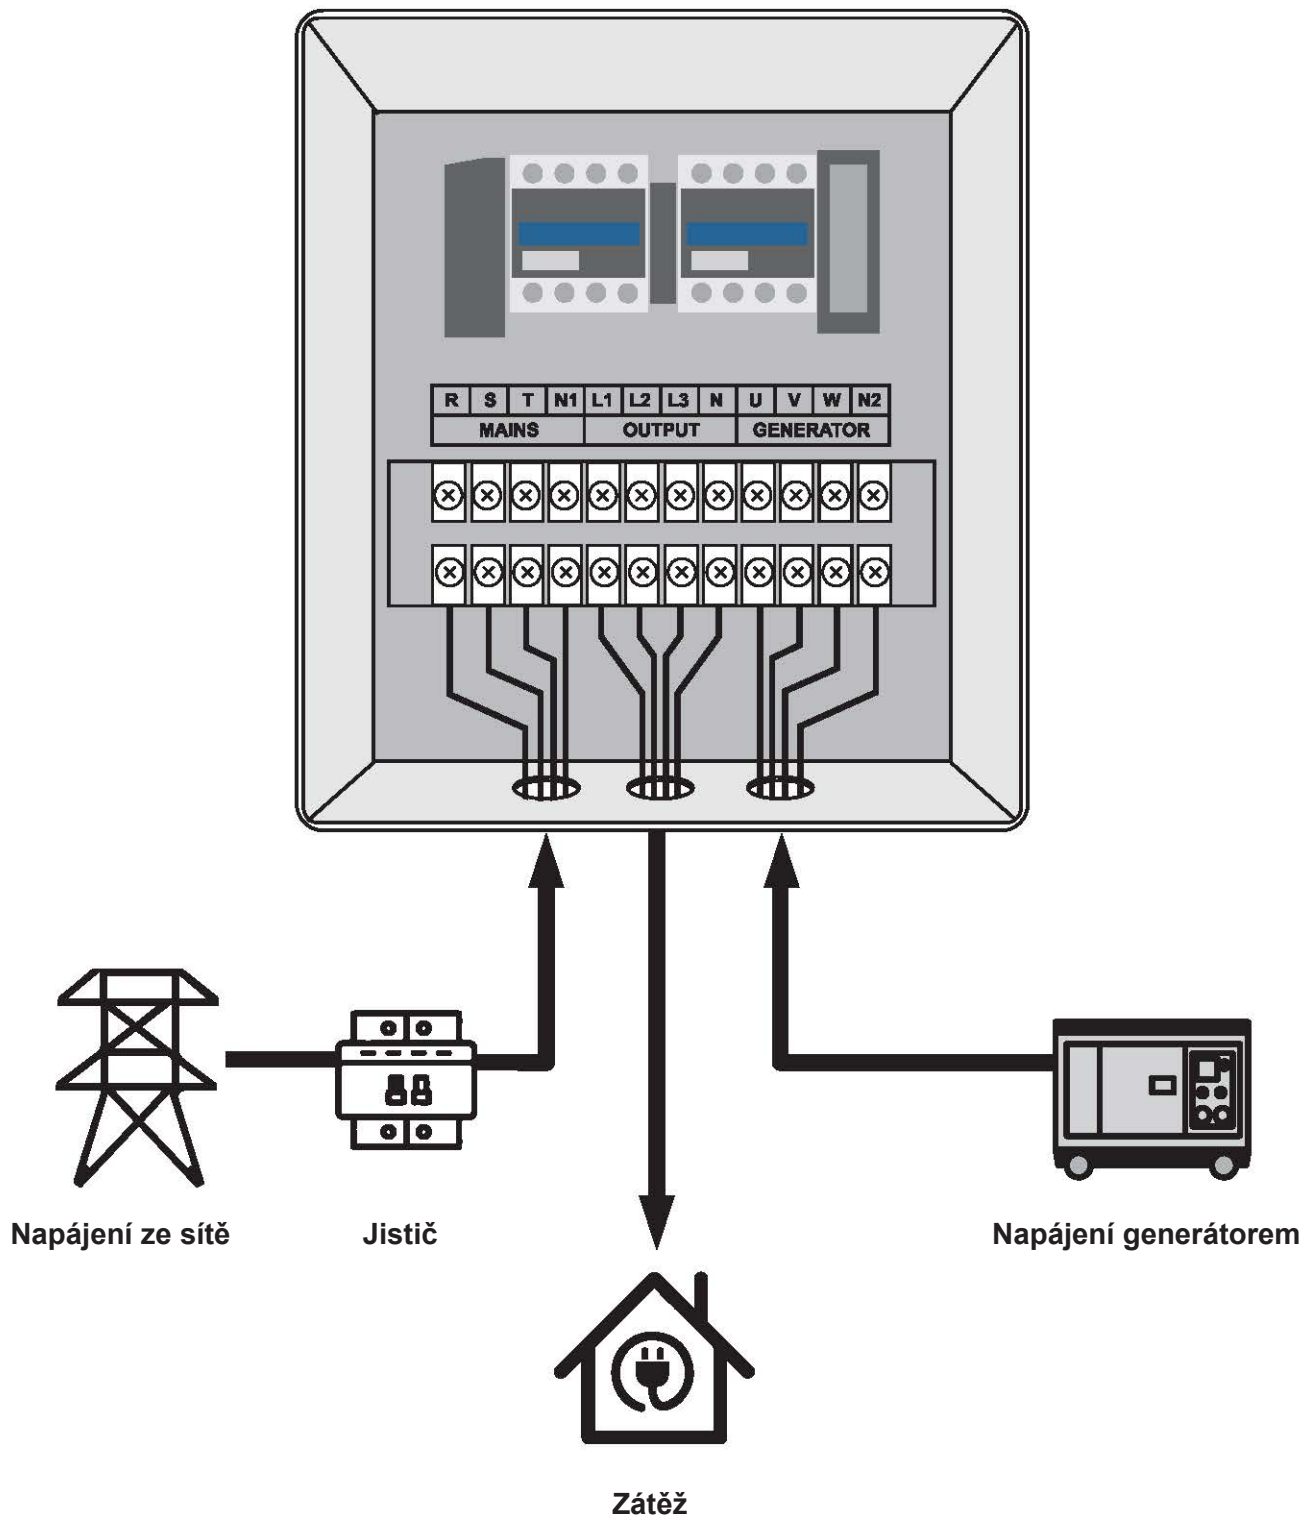


Schéma zapojení (jedna fáze)

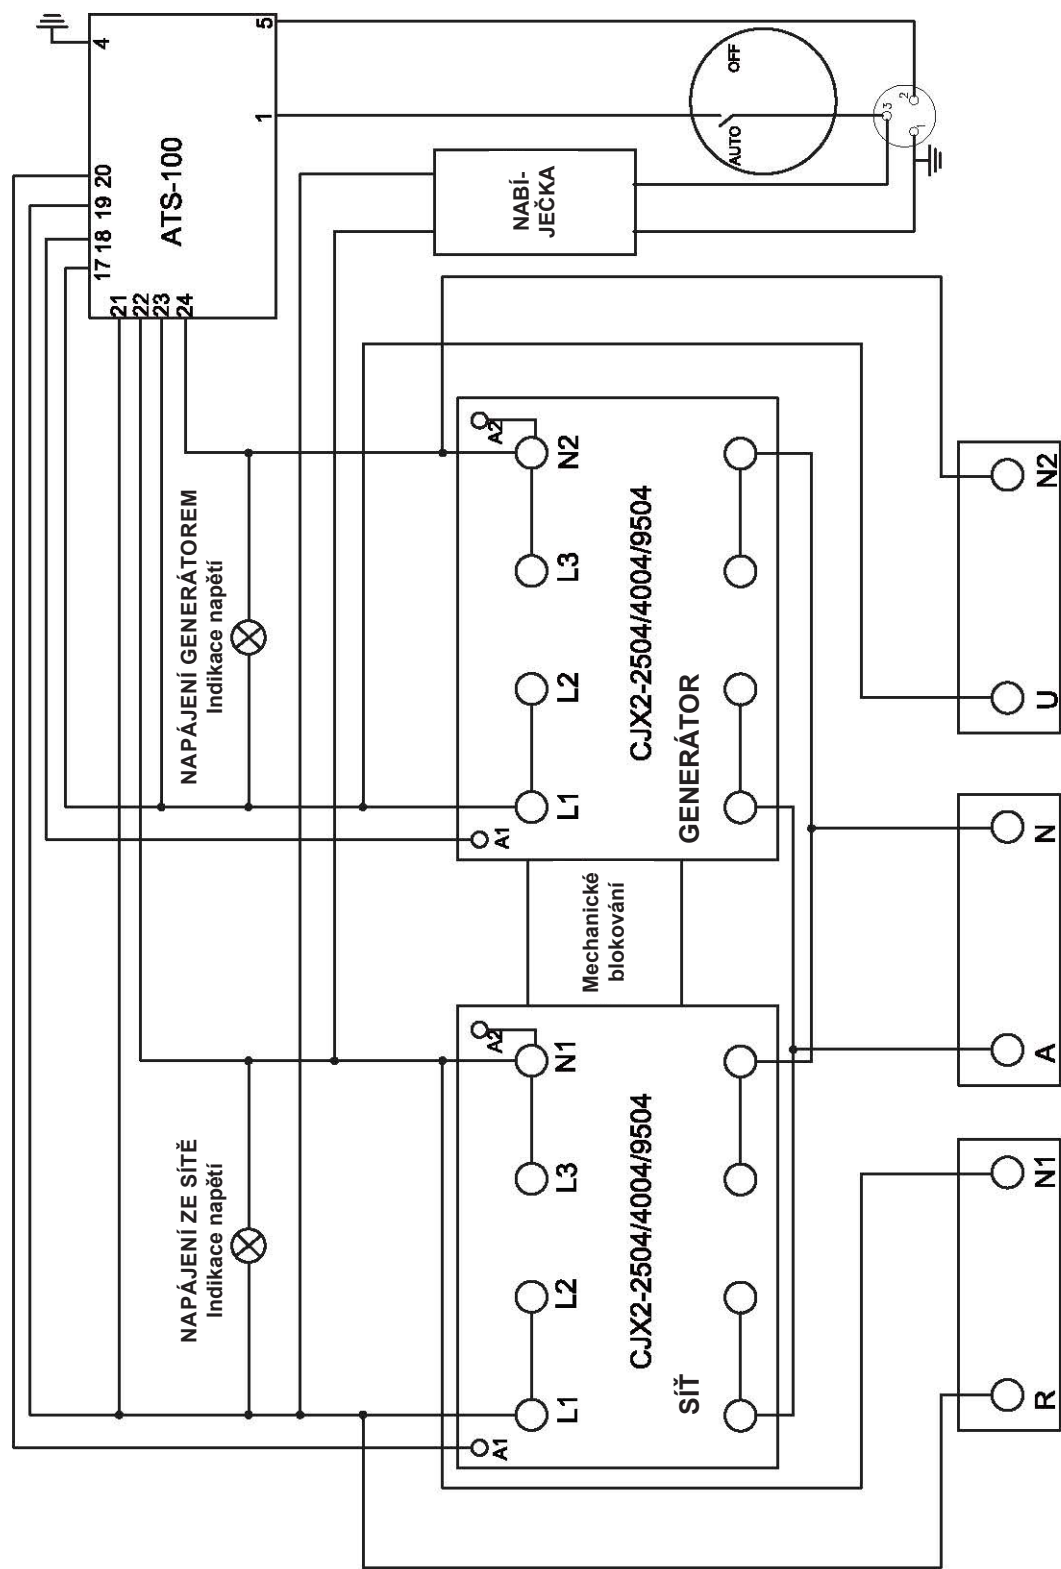

- Č. FUNKCE
1. B+
4. B-
5. PALIVO
17-18. SPÍNÁ GENERÁTOR
19-20. SPÍNÁ SÍŤ
21-22. VSTUP SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ
23-24. VSTUPNÍ NAPĚTÍ GENERÁTORU

Schéma zapojení (tři fáze)

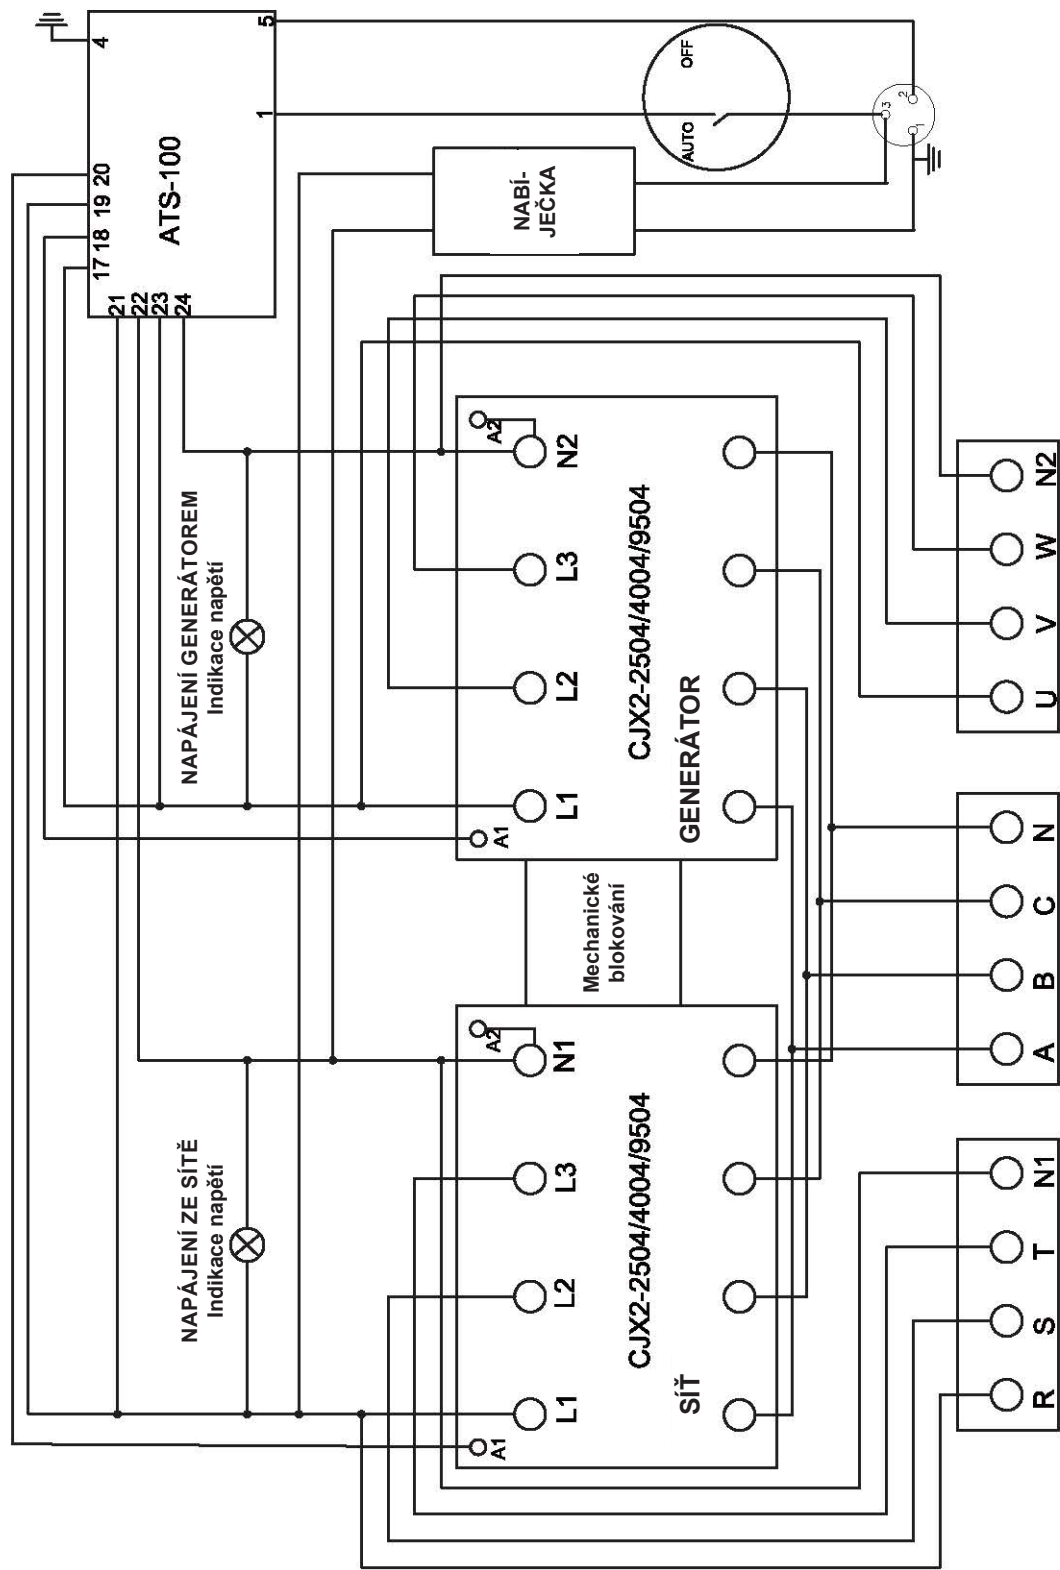

- Č. FUNKCE
1. B+
4. B-
5. PALIVO
17-18. SPÍNÁ GENERÁTOR
19-20. SPÍNÁ SÍŤ
21-22. VSTUP SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ
23-24. VSTUPNÍ NAPĚTÍ GENERÁTORU

[illegible]

[illegible]

Návod k obsluze ATS
Ver. 20211019

